Grazie per aver acquistato il nuovo Reattore di zeolite SKIMZ che offre un'ottima prestazione con il massimo della sicurezza e affidabilità.

Modello	Pompa	Totali Watts (W)	Zeolite Media (L)	Dimensioni (mm)	Per Acquari
ZAR127	QP4.0 DC	max 30	fino a 1.2	157 x 170 x 460	fino a 480L
ZAR157	QP7.0 DC	max 60	fino a3.5	190 x 207 x 520	fino a 1,400L

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi che il voltaggio indicato sull'etichetta della pompa corrisponda al voltaggio dell'alimentazione principale. Staccare tutti gli apparecchi elettrici dalla presa di corrente principale prima di mettere le mani in acqua.

La pompa è protetta dal surriscaldamento. Evitare che la pompa giri a secco.

MANUTENZIONE

È consigliabile pulire la pompa ogni 3/6 mesi. Controllare e pulire la girante; se necessario immergere la pompa e la girante nell'aceto bianco per sciogliere qualsiasi deposito di calcio.

NORME DI GARANZIA

L'azienda AAP Marketing Pte Ltd garantisce questo prodotto all'acquirente, per due anni in caso di difetti di materiale o di costruzione che si verificano durante il normale uso del prodotto, e per un anno per la pompa.

La garanzia viene espletata con la riparazione oppure con la sostituzione, a discrezione dell'azienda, senza spese da parte del cliente.

PRODOTTI COPERTI DA GARANZIA

Tutta l'attrezzatura SKIMZ è coperta da una garanzia a partire dalla data di acquisto. Per essere valida, registra il tuo prodotto sul sito www.skimz.sg entro 14 giorni dalla data di acquisto del prodotto.

Esclusioni:

- Danni causati da incidenti, uso improprio, mancanza di una manutenzione opportuna, che portano il prodotto a condizioni di lavoro anormali, o qualsiasi altro guasto che non consegue da difetti di materiale o di costruzione.

- Danni causati da manomissioni, modifiche o tentativi di riparazione da parte di qualcuno che non sia l'Azienda.

- La cessione del prodotto a qualcuno che non sia l'acquirente iniziale.

Portate il prodotto dal rivenditore di prodotto SKIMZ più vicino a voi oppure spedite il prodotto, insieme ad una copia della ricevuta di acquisto o qualsiasi altra testimonianza di acquisto a:

AAP Marketing Pte Ltd
5 Ang Mo Kio Industrial Park 2A
#04-30 AMK Tech II
Singapore 567760

Dovrete pagare qualsiasi spesa di spedizione, costi di assicurazione e altre spese per restituire il prodotto a SKIMZ. Tuttavia, se le riparazioni necessarie sono coperte da garanzia, l'azienda pagherà le spese di spedizione di reinvio.

8070-46 © 2018 Skimz

QUICK INSTALLATION GUIDE

Zeolite Auto Reactor
ZAR127 • ZAR157

A. Corpo del reattore
B. Viti
C. Vano dosaggio rapido
D. DC pompa di circolazione
E. Controller
F. 24VDC Alimentatore

STEP 1

1. Toglieno le viti rimuovere il cilindro esterno
2. Rimuovere il piatto filtrante.
3. Aggiungere zeolite in proporzione al volume della vasca, ogni 0.1L di materiale per 40L di acqua. Raccomandiamo una taglia di zeolite 8-16 mm.
4. Risciacquare la zeolite sotto acqua corrente per rimuovere le particelle di sporco prima di inserirla e di rimontare il reattore.
5. Posizionare il reattore nella sump con un livello d'acqua compresotra180-230mm (7”-9”).
6. Collegare il reattore alla pompa e all'alimentatore.

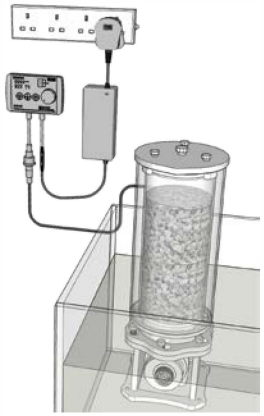

STEP 2

SETUP

1. Premere il bottone **FLOW** per scegliere fra i 4 prestabiliti volumi di materiale :

   ZAR127 - **1**=0.3L, **2**=0.6L, **3**=0.9L, 4=1.2L
   ZAR157 - **1**=0.9L, **2**=1.8L, **3**=2.7L, 4=3.5L

2. Premere **Manual Flush** per rimuovere l'aria in eccesso quando, si avvia per la prima volta, si cambia il materiale o si aggiungono batteri.
   - tenere premuto per attivare **Manual Flush**.

3. girare la rotella per aggiustare il **Flush Time** a 10 secondi per ciclo
   Flush Time Per ciclo = flusso del materiale da su a giù

STEP 3

FLOW - 2_X - PAUSE - DIAL

FLOW - Pemere il bottone **FLOW** per scegliere fra i 4 prestabiliti volumi di materiale :

2_X - Prmere **2_X** per raddoppiare la portata

PAUSE - Premere **PAUSE** per stoppare la pompa 10 minuti

DIAL - girare la rotella per aggistare il **Flush Time**

STEP 4

- - -

- tenere premuto per variare **Mode 1**
  2 flussi di miscelazione preimpostati
  Mode 1 – il reattore mescola il materiale 120 secondi 2 volte al giorno
  . **Mode 2** – il reattore mescola il materiale 45 secondi ogni ora

- tenere premuto per attivare la miscelazione manuale **"Manual Flush"**, quando, si avvia per la prima volta, si cambia il materiale o si aggiungono batteri. la miscelazione dura 3 min.

- tenere premuto per bloccare i pulsanti del controller.

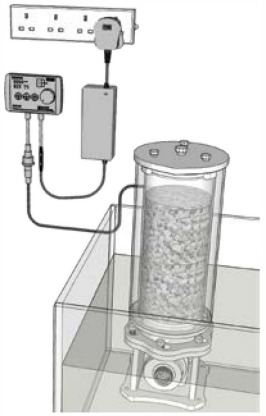

STEP 5

Di seguito la tabella per impostare il movimento **"Flow Rate"** in base al materiale inserito nel reattore.

ZAR127

Flow	Flow Rate (L/h)	2_X(L/h)	Materiale (L)	Vasca (L)
1	60	120	0.3	120
2	120	240	0.6	240
3	180	360	0.9	360
4	240	480	1.2	480

ZAR157

Flow	Flow Rate (L/h)	2_X(L/h)	Materiale(L)	Vasca (L)
1	180	360	0.9	360
2	360	720	1.8	720
3	540	1080	2.7	1080
4	700	1400	3.5	1400