Jebao®
捷寶

Controller Wireless per Wave Maker
Manuale dell'utente

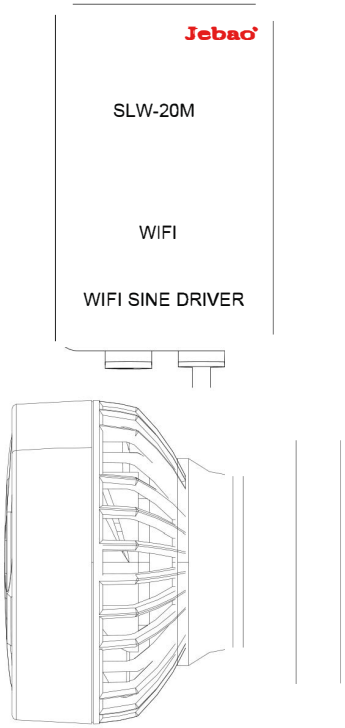

Modelli corrispondenti: SLW-20M, SOW-5M, SOW-9M, SOW-16M, DW-5, DW-9, DW-16

I Wave Maker Jebao sono ben progettati per essere una buona attrezzatura per stimolare l'ambiente naturale marino tramite l'alta tecnologia, la quale offre un ambiente naturale per i diversi esseri viventi marini all'interno dell'acquario o nel laghetto. Prima di assemblare e utilizzare correttamente, si prega di leggere attentamente il manuale.

In caso di errore di stampa, ci scusiamo per l'inconveniente causato!

I. Panoramica delle funzioni

1. Sistema di controllo unico che consente di creare onde di diversi tipi e funzioni multiple, con le quali si possono ottenere diversi modelli di onda come desiderato.
2. I controller Wireless consentono il funzionamento sincronizzato tra i Wave Makers. Un controller principale può controllare a distanza i sub-controller.
3. La pompa elettronica DC a bassa tensione con frequenza variabile offre condizioni sicure per l'utente.
4. Facile da utilizzare per ottenere i diversi movimenti del mare.
5. La direzione del flusso può essere regolata in base alle diverse modalità necessarie.
6. L'ampia gamma di ingressi di tensione (AC100~240V 50/60Hz) permette di operare con vari sistemi di alimentazione e permette di non influenzare le onde.
7. L'onda sinusoidale, mini motore a 8 poli super silenzioso, girante ampia, portata elevata, controllo wireless Master e Slave.

II. Avviso per il montaggio

1. Adatto per la maggior parte delle dimensioni dell'acquario, sarebbe meglio se lo spessore del vetro della vasca fosse inferiore a 15mm.
2. Accessori: controller wireless, adattatore, cavo di alimentazione, manuale dell'utente.
3. Assemblaggio della pompa: rimuovere il magnete sul retro del cestello della pompa, posizionare la pompa centrata all'interno dell'acquario e attaccarla tramite il cuscinetto di gomma e far spostare il magnete alla stessa posizione sulla parete esterna. Abbi cura di non schiacciarti le dita con i due magneti.
4. Trova un luogo adatto dove installare la control box.
5. Collegare la pompa con il filo a 3 spinotti. Inserire la spina dell'adattatore nel controller e collegare l'adattatore del cavo AC.

Fig 1: Assemblaggio e funzionamento

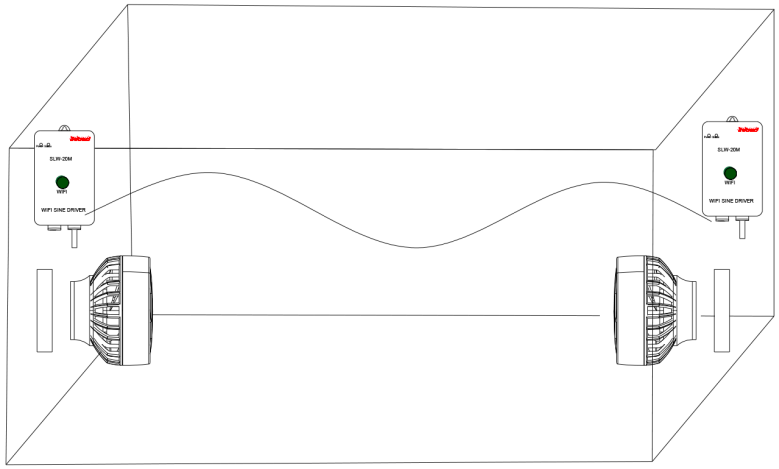

Fig. 1

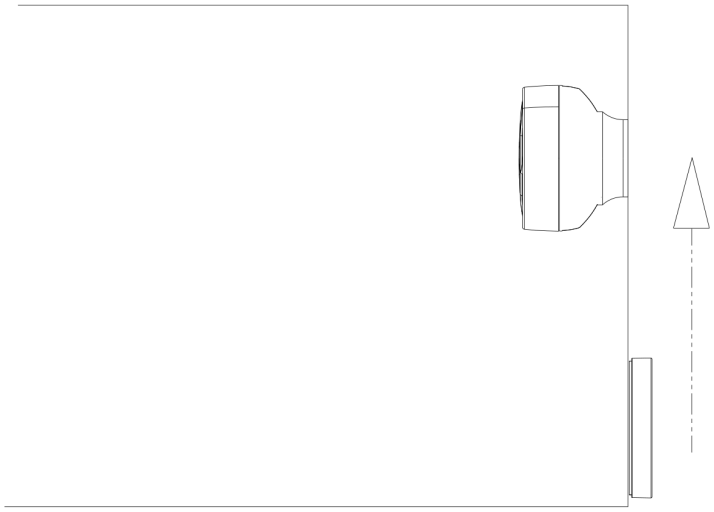

Fig.2

III. Funzionamento

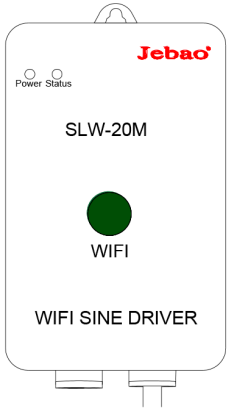

Pannello di controllo del controller wireless

1. Pulsante e manopola

MODALITÀ NOTTE: premere il pulsante per selezionare le diverse modalità e passare alla modalità notte tenendo premuto a lungo il pulsante.
VELOCITÀ/ALIMENTAZIONE: premere il pulsante per regolare la portata e passare alla modalità alimentazione tenendo premuto a lungo il pulsante.
Wi-le/BLOCCO: Premere il pulsante per impostare il controllo Master, il controllo Slave oppure comandare singolarmente e bloccare la configurazione tenendo premuto a lungo il pulsante.
Manopola: Ruotare la manopola in modalità W1 per regolare le varie durate e schemi delle onde; in modalità W2 e ELSE per regolare la velocità di flusso.
Per cambiare l'ora impostare su modalità C.

2. Descrizione delle funzioni

Il controller wireless è indicato per consentire il funzionamento senza filo tra Wave Makers.

Controllo MASTER: premere una volta "Wi-Le" e accedere al controllo Master quando l'indicatore "Master" si illumina. Il controller Master può gestire tutte le funzioni per il **controller Slave**: premere "Wi-Le" fino a quando l'indicatore "Slave" si illumina e quindi si accede alla modalità Slave in cui tutte le azioni sono disabilitate tranne la regolazione della portata tramite la rotazione della manopola. Tra due o più Wave Makers, impostarne uno come Master e gli altri come Slave. Si ottiene lo stesso funzionamento per tutte le pompe,regolando il controller Master.

3. Presentazione di ogni modalità

W1: Modalità Onda

Il comando remoto della manopola è necessario quando si utilizza questa modalità per poter regolare i tipi di onda tra una o più pompe contemporaneamente. Poiché il volume di acqua nella vasca è diverso dalla sua capacità, è necessario regolare il ciclo di onde ruotando la manopola. L'onda è troppo grande quando la lunghezza dell'onda è uguale alla lunghezza dell'acquario; si aumenta la lunghezza dell'onda ruotando la manopola in senso orario e la si riduce ruotando la manopola in senso antiorario.

Suggerimento: dovresti ruotare la manopola in modo graduale e notare lo schema delle onde per un certo periodo dopo ogni regolazione. Premere "SPEED / FEED" per regolare la portata.

W2: Modalità Onda Sinusoidale

Una o più pompe possono funzionare contemporaneamente in questa modalità. La potenza varia tra il 30% -100% e la regolazione assomiglia ad una curva sinusoidale.

Altro: modalità casuale

Una o più pompe possono funzionare contemporaneamente. È una modalità casuale in quanto la potenza della pompa cambia continuamente secondo dati casuali senza regolazione.

H: modalità Corrente

Una o più pompe possono funzionare con un flusso costante. La portata può essere regolata premendo “SPEED/FEED”.

C: passare alla modalità Corrente

È necessario che due pompe funzionino contemporaneamente per cambiare onda e flusso in modo ciclico. P1 funziona e P2 è ferma; P2 funziona e P1 è ferma; P1 funziona e P2 è ferma; e così di nuovo ciclicamente. La durata di ogni ciclo (1s-1min) può essere regolata ruotando la manopola e regolando la portata premendo “SPEED/FEED”.

Funzione Notturna: Entrare in modalità notturna premendo a lungo il pulsante “MODE/NIGHT” fino a quando l’indicatore giallo “NIGHT” non si accende. Funziona in maniera normale durante il giorno e entra automaticamente in modalità NOTTE quando è buio, quando il flusso dell’acqua è al minimo. Si abbandona la modalità premendo a lungo il bottone “NIGHT” fino a quando l’indicatore giallo si spegne.

Funzione ALIMENTAZIONE: premere a lungo il pulsante “SPEED/FEED” fino a quando l’indicatore blu non si accende e la pompa smette di funzionare in mood tale che i pesci riescano a mangiare per 10 minuti. Poi torna in modalità normale. Se si necessita di tornare alla modalità normale durante la fase di alimentazione, premere a lungo il pulsante “SPEED/FEED” fino a quando l’indicatore “10 min” non si spegne.

Funzione BLOCCO DELLA MANOPOLA: premere a lungo il pulsante “Wi-Le-LOCK” fino a quando l’indicatore rosso “LOCK” non si accende, il quale significa che le impostazioni sono state bloccate. Gli schemi delle onde e le durate sono fissati senza poterli modificare. Questo impedisce la modifica dello schema delle onde o delle durate se si regolano la manopola o il pulsante senza volere.

IV. Avvertenze

1. Scegliere un luogo asciutto in cui collocare il controller per evitare che venga schizzato con l’acqua.
2. Prestare attenzione quando si monta il magnete, è meglio spostare parallelamente il pad vicino alla parete esterna dell’acquario per evitare che il vetro di quest’ultimo si rompa.
3. Non smontare mai il controller e l'adattatore senza una guida professionale.

V. Manutenzione

1. Pulire regolarmente il controller per garantire una buona prestazione.
2. Asciugare la superficie del controller con un panno asciutto se c'è dell'acqua per evitare che goccioli nel controller.
3. Pulire lo sporco nella pompa ruotando il cestello in senso antiorario per aprirlo e in senso orario per chiuderlo.
4. Utilizzare un panno morbido per pulire la lama e pulire lo sporco nella pompa.
5. Questo prodotto è solo per uso interno, adatto esclusivamente per acquari ornamentali.

Appendice: LOCALIZZAZIONE DELLA POMPA

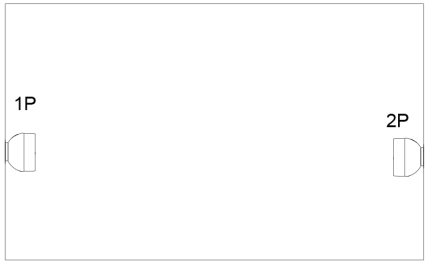

Ref. 1

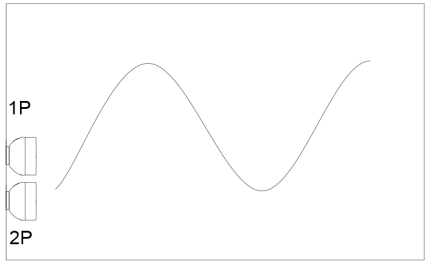

Ref. 2

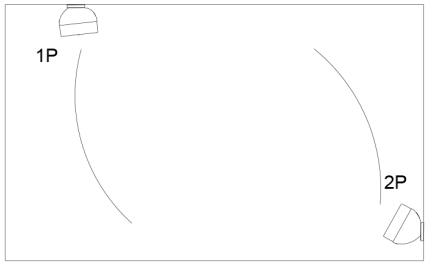

Ref. 3

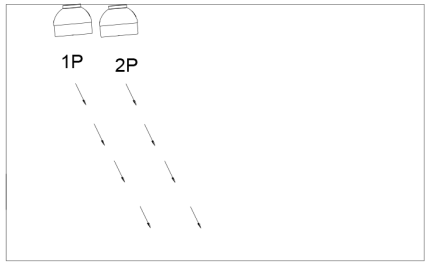

Ref. 4